


AWZ 512

PROGRAMÖVERSIKT



Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa följande indikatorer:

- A. "Underhåll"
 B. "Rengör pump"
 C. "Vattenkran stängd"
 D. "Lucka öppen"

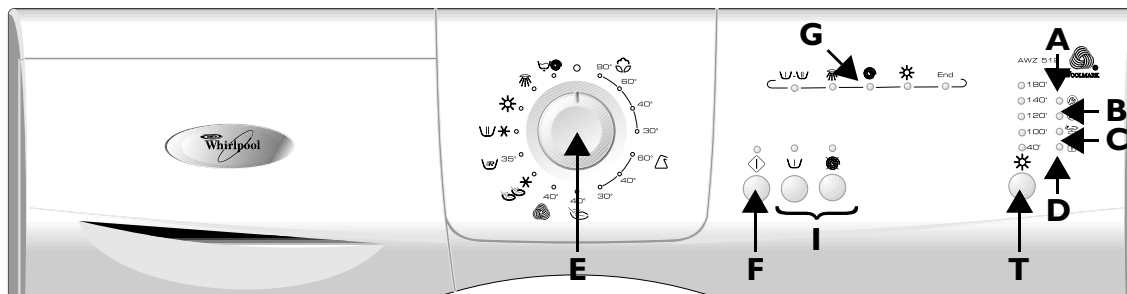

- E. Programvalsrott
 F. "Start"-knapp
 T. "Torktid"-knapp
 G. Programfasvisare



- I. Knappar för tillvalsfunktioner

Program	Temperatur	Klädvårdsetiketter	Max. tvättmängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.</i>	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner			Max. centrifugeringshastighet varv per minut
					För-tvätt	Huvud-tvätt	Sköljmedel	Tork-tid	För-tvätt	Utan centrifugering	
Vit bomull Antibakteriell	90 °C		5,0	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.							
Bomull	60 °C		5,0	Detta program utplånar bakterierna och tvätten blir garanterat bakteriefri vid 80 °C eller mer. Den bakteriedödande effekten har testats med metoder som motsvarar standard NF EN 13697, november 2001.	*	Ja	*	*	*	*	Max.
	30 - 40 °C		5,0								
Syntetmaterial	30 - 60 °C		2,5	Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller andra blandmaterial.	*	Ja	*	*	*	*	800 ¹⁾
Ömtåliga material	40 °C		2,5	Gardiner, ömtåliga plagg, kjolar, skjortor och blusar.	—	Ja	*	—	—	*	500 ¹⁾
Ylle	40 °C		1,0	Endast maskintvättbar ylle märkt med Woolmark-etiketten. Detta program (40 °C) har testats och godkänts för handtvättbart ylle av Woolmark Company.	—	Ja	*	—	—	—	800 ¹⁾
Damunderkläder	—	—	2,5	Gardiner och ömtåliga plagg i ylle eller siden som endast skall tvättas i kallt vatten.	—	Ja	*	—	—	*	500 ¹⁾
Snabbtvätt	35 °C		2,5	Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och blandmaterial med bomull.	—	Ja	*	—	—	*	Max.
Kalltvätt	—	—	5,0	Lätt smutsade plagg i bomull och/eller syntetmaterial som endast skall tvättas i kallt vatten.	—	Ja	*	—	—	*	Max.
Torkning	—		3,0	Torkning kan utföras med programmet "Bomull" (med en torr tvättmängd på 3 kg) eller med programmet "Syntetmaterial" (med en torr tvättmängd på 1,5 kg).	—	—	—	*	—	—	—
Sköljning	—	—	5,0	Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.	—	—	*	*	—	*	Max.
Tömning / Centrifugering	—	—	5,0	Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.	—	—	—	*	—	*	Max.

*: Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.

¹⁾ Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

Programmet för ylle hos denna maskin har godkänts av Woolmark Company för tvätt av Woolmark-plagg märkta för "maskintvätt". Följ anvisningarna på etiketten som är fastsydd på plagget samt anvisningarna från tillverkaren av tvättmaskinen. (Cert. nr. M0402-M0403-M0404-M0405).

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 20205



FÖRBRUKNINGSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (liter)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar : minuter)*
Vit bomull / Antibakteriell	90	5,0	52**	1,70	2:10
Bomull med "Eko"***	60	5,0	49	0,95	2:15
Bomull	40	5,0	62	0,51	2:00
Syntetmaterial	60	2,5	46**	0,80	1:40
Syntetmaterial	40	2,5	46	0,46	1:35
Snabbtvätt	35	2,5	30	0,40	0:40
Ömtåliga material	40	2,5	54	0,30	0:50
Ylle	40	1,0	56	0,44	0:54

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från värdena som visas i tabellen. Avvikelse beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som skall tvättas.

* Tiden som anges på displayen (om din modell har denna display) kan avvika från värdena i tabellen eftersom eftersom hänsyn tas till de aktuella driftsvillkoren.

** För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

*** Referensprogram för energietikett.

TILLSÄTT TVÄTTMEDEL, STÄNG LUCKAN OCH VÄJ PROGRAM

Tillsätt tvättmedel enligt anvisningarna på framsidan och i avsnittet "Tvättmedel och tillsatser" i bruksanvisningen

- Vrid **programvalsraden** till önskat program.

VÄJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Tryck på knapparna för önskade tillvalsfunktioner - motsvarande kontrollampor tänds. Om det inte går att kombinera det valda programmet och tillvalsfunktionerna släcks kontrollamporna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

"Förtvätt"

- Endast för hårt smutsad tvätt (t.ex. sand, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.
- Använd inte flytande tvättmedel för huvudtvätten när du skall aktivera funktionen "Förtvätt".

"Utan centrifugering"

- Tryck på denna knapp för att utesluta centrifugeringar från programmet. Lämplig funktion för ömtålig tvätt.
- Anmärkning:** För bästa sköljningsresultat körs en kort centrifugering i programmen "Bomull" och "Syntetmaterial" även om funktionen "Utan centrifugering" har valts.

TORKTID

Tryck på knappen för att välja torktid, i automatiskt läge (när programmet är klart), eller i manuellt läge, välj programmet "Torkning" (med tvätt som har tvättats för hand). I det senare fallet är det nödvändigt att centrifugera vid en hastighet på minst 800 varv/minut. Den inställda tiden markeras av den kontrollampa som är tänd. När alla är släckta sker ingen torkning.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på "**Start**". Indikatorn nära "**Start**"-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Förtvätt/Huvudtvätt, Sköljning, Centrifugering/Tömning, Klar.

INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

När programmet är klart tänds indikatorn "**Klar**" för att markera att luckan kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är luckan låst och får inte öppnas med våld. Om du verkligen måste öppna luckan under ett pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

RÖDA INDIKATORER

"Underhåll"

När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk komponent. Se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen. Kontakta Service om felet kvarstår.

"Rengör pump"

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nålfällan måste rengöras. Om nålfällan behöver rengöras, följ anvisningarna under "Ta ur nålfällan" i bruksanvisningen.

"Vattenkran stängd"

Maskinens vattentillförsel är otillräcklig eller saknas helt. Öppna vattenkranen. Vrid programvalsraden till läge "Av/O" och återställ programmet. Om indikatorn fortsätter att lysa, se "Felsökning" i bruksanvisningen.

"Lucka öppen"

När denna indikator tänds kan orsaken vara att luckan inte har stängts ordentligt. Försök att stänga den igen. Vrid programvalsraden till läge "Av/O" och återställ programmet. Om indikatorn fortsätter att lysa, se "Felsökning" i bruksanvisningen.

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- När denna kontrollampa tänds på programfasvisaren är programmet klart och luckan kan öppnas.
 - Vrid programvalsraden till läge "Av/O".
 - Stäng vattenkranen.
 - Öppna luckan och ta ut tvätten.
 - Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Vrid programvalsraden till läge "Av/O".
- Välj ett nytt program, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet om du så önskar.
- Tryck på "**Start**"-knappen igen. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsatt inget tvättmedel för detta program.

RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

- Återställ genom att vrida programvalsraden till "Av/O" och välj "Tömning Centrifugering" för att tömma ut det kvarvarande vattnet innan luckan kan öppnas.