


BESKRIVNING AV APPARATEN

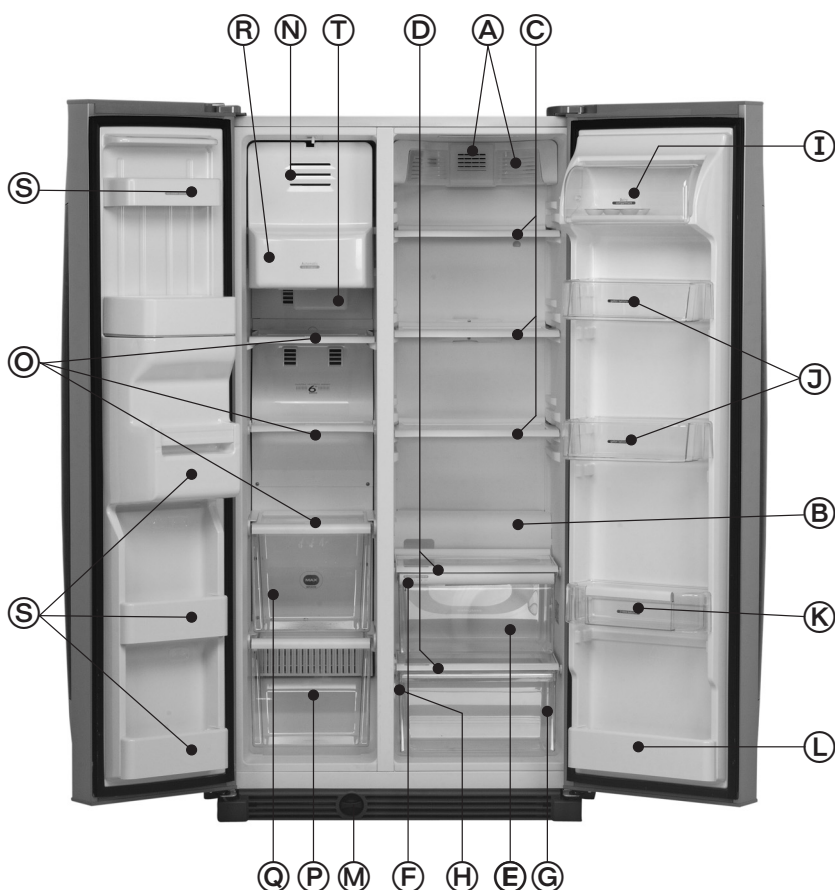


KYLDEL

- A. Invändig belysning (på vissa modeller)
- B. Mittbelysning (på vissa modeller)
- C. Justerbar hylla
- D. Hyllplan/lock till låda
- E. Frukt- och grönsakslåda
- F. Reglage till frukt- och grönsakslådan
- G. Köttlåda
- H. Reglage till köttlåda
- I. Dörrfack (mjölkprodukter)
- J. Dörrfack
- K. Dörrfack, 2 l, med flaskhållare
- L. Dörrfack, 0,75 liter
- M. Vattenfilter (på vissa modeller)

FRYSDEL

- N. Automatisk ismaskin
- O. Glashyllor/galler (på vissa modeller)
- P. Låg låda/korg (på vissa modeller)
- Q. Djup låda/korg (på vissa modeller)
- R. Isbehållare
- S. Frysens dörrfack
- T. Invändig belysning

ANVÄNDNING AV APPARATEN

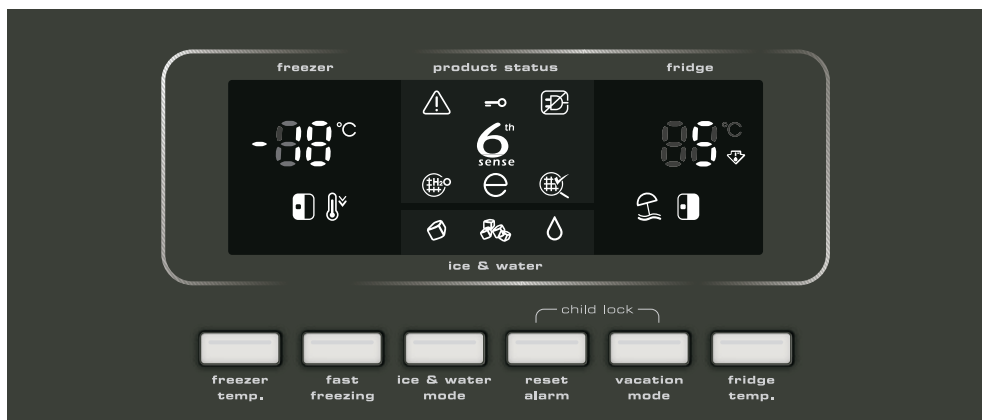

FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET

Anslut skåpet till elnätet och vattenledningen (se Installationsmanualen).

När apparaten ansluts till elnätet visas de fabriksinställda temperaturerna på displayen.

Om temperaturdisplayen visar ett värde och ljudsignalen ljuder (vilket betyder att det har inträffat ett långt strömavbrott) ska du hålla knappen **alarm reset** intryckt.

Anmärkning: Efter uppstart tar det 2 - 3 timmar innan apparaten uppnår rätt temperatur för förvaring av en normal mängd matvaror.

VÄGLEDNING TILL VAL AV FUNKTIONER

Frysens temperatur




Frysens temperatur är fabriksinställd på -18 °C. För att ändra temperaturen trycker du på knappen **freezer temp.** tills önskat temperaturvärde visas på displayen.

Kylens temperatur


Kylens temperatur är fabriksinställd på 5 °C.

För att ändra temperaturen trycker du på knappen **fridge temp.** tills önskat temperaturvärde visas på displayen.


Ice & water mode

Med knappen **ice & water mode** kan du välja önskad typ av is: krossad  is eller isbitar . Det går alltid att hålla upp vatten och motsvarande symbol  är alltid tänd.

Snabbinfrysning (Fast freezing)

Innan färska livsmedel läggs in för infrysning måste snabbinfrysningen aktiveras. Aktivera funktionen genom att trycka på knappen **fast freezing** tills symbolen  tänds. Funktionen deaktiveras automatiskt efter 24 timmar eller manuellt om du trycker på knappen igen.

Semesterfunktion (Vacation mode)

Denna funktion stänger av kylningen i kyldelen och kan användas när man skall vara borta en längre tid. Aktivera eller deaktivera funktionen genom att trycka på knappen **vacation mode** tills symbolen  tänds eller släcks. När denna funktion har aktiverats måste alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kyldelen. Dörren skall hållas stängd, eftersom temperaturen i kyldelen då hålls på sådan nivå att det inte bildas dålig lukt.

6th Sense (6:e sinnets) funktion

När symbolen tändas arbetar apparaten för att uppnå optimala förvaringsförhållanden.

Funktionen aktiveras automatiskt när:

- det har lagts in en större mängd färska matvaror i kylan och/eller frysen
- kylens och/eller frysens dörr har lämnats öppen för länge
- det har inträffat ett längre strömavbrott.

Symbolen förblir tänd tills de optimala förvaringsförhållandena uppnås.

Temperatursymbol för listeria (vissa modeller)

Denna symbol anger att det är korrekt temperatur i kylan för förvaring av matvaror.

Om symbolen lyser och apparaten har varit igång i minst 24 timmar har kylan korrekt temperatur. I annat fall måste du sänka den inställda temperaturen och vänta i 12 timmar innan du på nytt kontrollerar att symbolen lyser.

Bakteriefilter (beroende på modell)

Symbolen talar om när det är dags att byta bakteriefiltret.

Vid köpet av apparaten lyser symbolen med fast sken. När symbolen börjar att blinka är det dags att byta filter. Byt ut filtret och tryck sedan på knappen **reset alarm** (Larmåterställning) tills symbolen slutar att blinka. ☎ 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.

Vattenfilter (beroende på modell)

Symbolen talar om när det är dags att byta vattenfiltret.


Vid köpet av apparaten lyser filtersymbolen grönt. Symbolen blir sedan blå och därefter röd. Det betyder att filtret inom kort måste bytas ut. Filtret måste bytas ut när symbolen blir röd och börjar att blinka.

Byt ut filtret och tryck sedan på knappen **reset alarm** tills symbolen blir grön.

☎ 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.

Kontrollpanelens spärrfunktion - Knappås (Child lock)


Tack vare denna funktion förhindras ofrivilliga ändringar i inställningarna.

Välj funktionen genom att trycka på knapparna **reset alarm** och **vacation mode** samtidigt i ca. 3 sekunder tills symbolen  tänds och det hörs en ljudsignal. Upprepa momentet tills symbolen släcks för att koppla bort funktionen.

Eco-funktion

Denna tillvalsfunktion kan väljas för att spara energi.

Observera att denna funktion inte frångopplar apparaten från elnätet.

Aktivera funktionen genom att trycka på knapparna **RESET** och **ICE & WATER MODE** samtidigt i ca. 5 sekunder tills displayen släcks helt och symbolen  tänds.

Varje gång kontrollpanelen används (upphällning av vatten/uttag av is o.s.v.) tänds displayen helt i 15 sekunder. Därefter släcks displayen men symbolen Eco förblir tänd.


Upprepa ovanstående moment tills de tidigare inställda temperaturerna åter visas på displayen och apparatens normala funktion återställs.

LARM

När ett larm aktiveras hörs en ljudsignal och olika indikatorer talar om vilket larm det rör sig om.

Viktigt! Tryck på knappen för reset alarm för att stänga av ljudsignalen. Tryck på knappen för att stänga av ljudsignalen. Ljudsignalen kommer i annat fall att stängas av automatiskt efter 10 minuter.

Strömavbrottslarm

Larmet löser ut när det inträffar ett längre strömbrott som har förorsakat en temperaturökning i frysen. Frysens display visar den högsta temperaturen som har uppnåtts i frysen under strömavbrottet. Samtidigt ljuder en ljudsignal och larmsymbolen blinkar. 

Viktigt! Kontrollera alltid skicket på de förvarade matvarorna innan de konsumeras.

Larm för öppen dörr

Symbolen för kylens respektive frysens dörr (eller båda) tänds när en av eller båda dörrarna öppnas. Om dörrarna lämnas öppna i mer än 2 minuter börjar symbolen att blinka och ljudsignalen ljuder.

Funktionslarm

Om ljudsignalen ljuder och en bokstavskod visas på displayen har ett fel uppstått på apparaten. Kontakta Service och uppge koden som istället för temperaturen visas på displayen.