

Elektro Helios



BS 1325
BS 3310

BRUGSANVISNING
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
BRUGSANVISNING
INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

DA

FI

NO

SV

Det er yderst vigtigt, at denne brugsvejledning opbevares sammen med fryseren til senere brug. Hvis denne fryser sælges eller overdrages til en anden bruger, eller hvis De flytter og lader fryseren blive tilbage, skal det altid sikres, at brugsvejledningen følger med fryseren, således at den nye bruger kan lære at anvende fryseren korrekt og læse de relevante oplysninger.

Kontrollér at stikkontakten ikke er ødelagt eller i klemme bag køle-fryseskabtes bagvæg

- En ødelagt stikkontakt kan overophede og forårsage brand

Stil ikke produktet eller andre tunge ting ovenpå ledningen.

- Der er risiko for kortslutning og brand.

Træk ikke stikket ud ved at hive i ledningen, vær ekstra opmærksom når køle-fryseskabet trækkes ud af skabet. En ødelagt ledning kan forårsage kortslutning og brand


- Hvis ledningen er ødelagt skal den udskiftes af en autoriseret elinstallatør.

Sæt ikke stikkontakten i stikket, hvis stikkontakter er ødelagt.

- Der er risiko for kortslutning og brand.

Afskaffelse

Ved at sørge for at afskaffe apparatet på korrekt vis er du med til at forebygge miljømæssige og sundhedsmæssige farer.

 Symbolet, som kan ses på produktet, indikerer at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald, men bør bringes til en genbrugsplads for elektrisk og elektronisk udstyr. For mere detaljerede informationer om genbrug af dette produkt kan du kontakte din kommune, dit renoveringsselskab eller butikken hvor du har købt apparatet.

Sikkerhedsinformation


Læs denne instruktionsbog grundigt for apparatet installeres og tages i brug. Den indeholder sikkerhedsforanstaltninger, tips, informationer og ideer. Hvis fryseren bruges i overensstemmelse med disse instruktioner vil den fungere rigtigt og give dig den største tilfredsstillelse.

Disse advarsler gives af sikkerhedshensyn. Læs dem grundigt før apparatet installeres eller tages i brug.

- Brug kun fryseren til at opbevare frose madvarer, til indfrysning af friske madvarer og til at lave isterninger
- Spis ikke isterninger eller sodavandsis lige efter de er taget ud af fryseren, da dette kan give frostskeer.
- Lad ikke børn lege eller gemme sig inde i fryseren, da de kan blive fanget og kvælt derinde.
- Opbevar ikke glasbeholdere med vaske i fryseren, da de kan springe.
- Sørg for at fryseren ikke står på ledningen.
- Træk altid stikket ud eller sluk for hovedkontakten for reparation eller rengøring af apparatet.
- Anvend ikke elektriske apparater (såsom ismaskiner) inde i apparatet.
- Apparatet indeholder miljøvenlig naturgas, isobutan (R600a). Vær opmærksom på at isobutan er brandfarlig. Det er derfor vigtigt at sørge for at rørene ikke bliver beskadiget.

Opbevar denne instruktionsbog til fremtidig brug.


Produktbeskrivelse

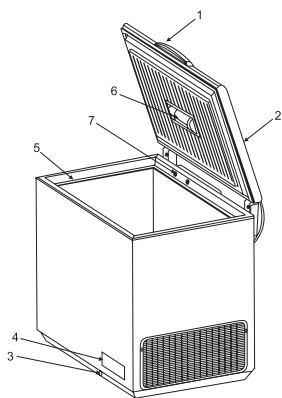

1. Håndtag til låg
2. Forsegling
3. Afløb til tøvand
4. Kontrolpanel, Termostatknop
5. Øverste kant
6. Lampe
7. Ventil: Let gen-åbning af låg

Kontrol panel

- A. Grøn lampe: Lyser når apparatet er tændt.
- B. Rød lampe: Lyser når frysetemperaturen ikke er tilstrækkelig lav.
- C. Gul lampe: Lyser når Superfrys funktionen er slæet til.
- D. Superfrys knap: Slår Superfrys funktionen til/fra når store mængder friske madvarer skal indfryses.
- E. Termostatknop

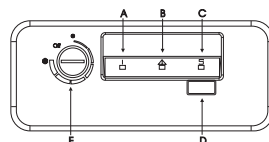

Installation

- Vent mindst 2 timer for fryseren tilsluttes Strøm, for at sikre at kølesystemet er fuldt funktionsdygtigt.
- Placér fryseren i et tørt lokale med luftgennemstrømning. Undgå at placere det tæt på en varmekilde eller i direkte sollys.
- Rummets temperatur skal passe til den klimaklassifikation som fryseren er lavet til. Se afsnittet "Tekniske data".
- Placér fryseren horisontalt på alle fire ben på en fast overflade.
- Lad der være mindst 5 cm afstand til væggen bagved og ved siden af fryseren for at sikre optimal effekt og for at undgå skader, når låget åbnes.
- Kontrollér at Strømstyrken i udgangsstikket svarer til den påkrævede strømstyrke angivet i "Tekniske data" under "Strømstyrke".

⚠ Fare!

- Sørg for at fryseren ikke står på strømledningen.
- Træk ikke stikket ud ved at hive i ledningen, vær særligt opmærksom når fryseren flyttes fra sin plads.
- Strømledningen må kun udskiftes af en autoriseret elektriker.
- Sørg for at strømstikket ikke bliver mast eller på anden måde beskadiget mellem fryseren og væggen.
- Der skal være tilstrækkelige luftgennemstrømning omkring apparatet.
- Alt elarbejde i forbindelse med apparatets installation skal udføres af en autoriseret elektriker.

⚠ Advarsel! Dette apparat skal være tilsluttet jord.

Første ibrugtagning

- For fryseren tages i brug, bør den gøres ren indvendig. Se afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring".
- Sæt apparatet i stik.
- Den grønne lampe tændes.
- Den røde lampe tændes fordi temperaturen inde i fryseren endnu ikke er tilstrækkelig lav.
- Den røde lampe slukker normalt efter adskillige timer.
- Placér først madvarer i fryseren efter den røde lampe er slukket.


Tænd/sluk

Tænd fryseren

- Drej termostatknappen til en indstilling mellem ❄ og ❄.

Sluk fryseren

- Drej termostatknappen til indstillingen Off.



Daglig brug

Indstilling af temperatur

For at indstille fryserens temperatur skal man gøre følgende:

- Tryk på knap (B) gentagne gange indtil den ønskede temperatur nås.
- Temperaturen der blinker på displayet Drej termostatknappen i urets retning mod ❄ for at opnå en koldere temperatur.
- Drej termostatknappen i urets retning mod ❄ for at opnå en mindre kold temperatur.

Superfrys funktion

Hvis mere end 3-4 kg friske madvarer skal indfryses, skal fryseren køles ekstra ned forinden.

- Tryk på knap (D) senest 24 timer for madvarerne placeres i fryser.
- Den gule lampe tændes.
- Placér madvarerne i fryseren. Funktionen kan slås fra manuelt ved at trykke på knap (D) igen.

Alarm

Hvis temperaturen i fryseren ikke er tilstrækkelig lav, den røde lampe tændes.


- Den røde lampe vil være tændt så længe fryserens temperatur er højere end termostaten angiver.

Alarmen kan skyldes følgende:

- Der er placeret en for stor mængde friske madvarer i fryseren på én gang.
- Låget har stået åbent for længe.
- Der er en fejl i systemet. Se afsnittet "Hvad gør jeg hvis...".

Opbevaringskurve

- Hæng kurven på den øverste kant (X) eller placér de stabelbare kurve i fryseren (Y).
- Drej håndtagene for at låse dem i disse stillinger, som vist på tegningerne.



Ekstra kurve kan fås hos dit lokale service center eller (i nogle lande) via Electrolux' hjemmeside. Illustrationerne her på siden viser hvor mange kurve der kan være i de forskellige frysermodeller.



At åbne og lukke låget

På grund af den tætte forsejling kan låget ikke åbnes umiddelbart efter det er lukket.

- Vent et par minutter for låget åbnes igen. En ventil gør det let at gen-åbne låget. Træk aldrig hårdt i håndtaget.

Afrimning af fryseren

Når rimlåget er 10-15 mm tykt skal fryseren afrimes. Vi anbefaler at afrime fryseren når der er få eller ingen madvarer i den.

- Afbryd strømtilførslen til apparatet.
- Fjern indholdet af fryseren, pak dem ind i avispapir og opbevar dem et koldt sted.
- Lad låget til apparatet stå åbent.
- Tag proppen ud af vandløbet.
- Tø vandet kan opsamles i en bakke som vist på tegningen. Brug rumopdeleren hvis det er muligt.
- Optøningen sker hurtigere hvis den vedlagte skraber bruges til at frigøre is fra apparatets sider.
- Tør indersiden af apparatet grundigt af.
- Husk at sætte proppen til vandløbet i igen.

Vigtigt! Brug aldrig knive eller andre skarpe genstande til at fjerne rim eller isbelægninger.

Rengøring

Det er mest praktisk at rengøre fryseren i forbindelse med afrimning.

- Afbryd strømtilførslen til apparatet og fjern alle løse dele.
- Brug en fugtig klud til at rengøre fryseren. Brug varmt vand og et mildt rengøringsmiddel uden duft.
- Rengør løsdelene for de sættes på plads i fryseren igen.

Vigtigt! Brug aldrig stærke rengøringsmidler, skurepulver eller rengøringsmidler med duft til at rengøre fryseren.

Når fryseren ikke bruges

- Afbryd strømtilførslen til apparatet.
- Tag alle madvarer ud af fryseren.
- Rengør fryseren som beskrevet ovenfor.
- Lad låget stå på klem.


Skift pære

- Afbryd strømtilførslen til apparatet.
- Skru pæren ud og sæt en ny pære i (max 15W).
- Tilslut apparatet igen.

Gode råd og tips

Indfrysning af madvarer

- For madvarer indfryses skal de pakkes i lufttæt og fugtbevarende emballage for at forhindre udtørring.
 - Brug kun friske madvarer af højeste kvalitet.
 - Sørg altid for at lade varm mad køle ned til stuetemperatur før det lægges i fryseren.
 - Del maden op i små portioner for indfrysning. Dette sikrer hurtigere indfrysning og optøning kan ske i portioner til umiddelbar fortæring.
 - Markér datoen for indfrysning på pakken.
 - Læg friske madvarer til indfrysning tæt på fryserens kolde sider og sørg for at det ikke ligger op ad de frosne madvarer i fryseren.
 - Frosne madvarer kan opbevares hvorsomhelst i fryseren, men sørg for at der er mindst 5 mm til den øverste kant. Fyld aldrig fryseren over linien, som er vist på illustrationen.
- Hvis indfrysningen går for langsomt forringes madens kvalitet. Den maksimale mængde mad der kan indfryses indenfor 24 timer er angivet i kg i afsnittet "Tekniske data" under "Indfrysningskapacitet".

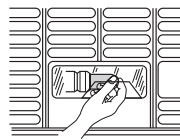

Opbevaring af madvarer

- For friske madvarer se skemaer nedenfor.
- For indkøbte frostvarer skal udløbsdatoen overholdes.
- Når du køber frostvarer skal du sikre dig, at det har været opbevaret under den korrekte temperatur. Køb ikke varer med våd eller beskadiget emballage. Læg varerne i din fryser så hurtigt så muligt. Vi anbefaler anvendelse af en termopose når varerne transporteres.

Vigtigt! Husk helt eller delvist optøede madvarer ikke må genindfryses. Dog må tilberedte (kogte, bagte eller stegte) retter lavet af frosne varer gerne indfryses.

Ved strømsvigt eller funktionsfejl

- Åben ikke låget .

Vigtigt! Hvis strømmen har været afbrudt længere tid end angivet i afsnittet "Tekniske data" under "Indeholdsperiode" skal de optøede madvarer indtages eller tilberedes hurtigt og derefter eventuelt indfryses igen (efter nedkøling til stuetemperatur).

Hvad gør jeg hvis...

Gennemgå først de løsningsmulighederne der er angivet her for at undgå unødvendige service opkald.

Din fryser vil ikke tænde

- Er elledning sat i stik?
- Er der gået en sikring?
- Er der generelt strømsvigt?
- Står temperaturknappen på indstilling Off?

Den røde lampe lyser.

- Er låget helt lukket? Se underneden.
- Er temperaturen indstillet korrekt i forhold til omgivelserne?
- Står fryseren for tæt på en varmekilde?

Lyset i fryser virker ikke

- Er elledning sat i stik?
- Sidder pæren løs i fatningen eller er pæren defekt?

Det virker som om motoren kører for meget

- Er låget helt lukket? Se underneden.
- Er lokalet varmere end normalt?
- Er der lige lagt en stor mængde friske madvarer i fryseren?
- Er låget ofte blevet åbnet?
- Er temperaturen indstillet korrekt i forhold til omgivelserne?
- Er lågets forsegling beskadiget eller deformeret?
- Er der nok plads til luftgennemstrømning omkring fryseren?
- Er Superfrys funktionen ved en fejl blevet slået til?

Temperaturen er for varm

- Er der lige lagt en stor mængde friske madvarer i fryseren?
- Er låget ofte blevet åbnet?
- Er temperaturen indstillet korrekt i forhold til omgivelserne?

Låget vil ikke lukke helt i

- Er der isbelægninger eller en pakke der blokerer?
- Er der madvarer der blokerer?
- Er lågets forsegling beskadiget eller klistret?
- Står fryseren ustabilt eller vipper?

Låget er svært at åbne

- Er lågets forsegling beskadiget eller klistret?
- Er ventilen blokeret?

Kontakt dit lokale service center hvis du stadig har brug for hjælp.

Service eller reparation

I tilfælde af funktionsfejl skal din fryser repareres af et autoriseret Electrolux service center.

Vigtigt! Du må under ingen omstændigheder forsøge at reparere apparatet selv.

Tekniske data

Model		BNI325 BS1325	BMI 310 BS 3310
Volumen (gross)	litre	304	299
Volumen (net)	litre	300	292
Højde	cm	87,6	87,6
Bredde	cm	105	132,5
Dybde	cm	66,5	66,5
Vægt	kg	49	63
Energiforbrug/24 timer	kWh/24t	0,957	0,696
Frysekapacitet	kg/24t	17	28
Indeholdelsestid	Timer	32	52
Strømstyrke	Watt	100	90
Volt	Volt	230	230
Klimaklassifikation		SN-T	SN/N/ST

Klimaklassifikation	Temperaturgrænser for omgivelserne
SN	fra +10°C til +32°C
N	fra +16°C til +32°C
ST	fra +18°C til +38°C
T	fra +18°C til +43°C

Dette apparat er i overensstemmelse med følgende EU direktiver:




72/23/EEC af 19.02.1973 lavstromsdirektiv

89/336/EEC af 03.05.1989 (inklusive tillægsdirektiv 92/31/EEC - EMC direktiv)

Hävittäminen

Varmistaen tuotteen oikeanlaisen hävittämisen voit auttaa mahdollisten ympäristölle ja ihmisterveydelle turmeltavien seurausten välttämässä.

 Tuotteessa oleva symboli osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä talousjätteenä, vaan on vietävä sopivaan sähköisten tai sähkökäyttöisten laitteiden keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Saat yksityiskohtaisempaa tietoa tämän tuotteen kierrätyksestä ottamalla yhteyttä paikallisen kaupungin toimistoon, talousjätteen hävittämispalveluun tai kauppaan, jossa ostit koneen.

Turvallisuustietoa


Ennen asentamista ja koneen käyttöä lue tämä käyttöohje tarkasti. Se sisältää turvallisuusvaroitonia, vihjeitä, tietoja ja ideoita. Jos pakastinta käytetään kirjoitettujen ohjeiden mukaisesti, se toimii asianmukaisesti ja tarjoaa sinulle suuren tyytyväisyyden.

Näitä varoituksia tarjotaan turvallisuuden vuoksi. Sinun on luettava ne huolella ennen koneen asentamista ja käyttöä.

- Käytä pakastinta ainoastaan pakasteruonan säilömistä varten, tuoreen ruoan pakastamista varten ja jääkuutioiden tekemistä varten.
- Älä syö jääkuutioita tai jäätikkukuja heti pakastimesta ottamisen jälkeen, koska ne voivat aiheuttaa jääpalovammoja.
- Älä anna lasten leikkiä tai piiloutua pakastimeen, koska he voivat juuttua sisälle ja tukehtua.
- Älä varastoi nestettä sisältäviä lasiastioita pakastimessa, koska ne voivat särkyä.
- Varmista, että pakastin ei seiso virtajohdon päällä.
- Ennen huoltoa tai puhdistamista irrota kone aina pistorasiasta tai kytke sähköjohto pois.
- Älä käytä muita sähköllä toimivia koneita (kuten jäätelövalmistajia) koneen sisäosassa.
- Koneesi sisältää ympäristöystävällistä luonnonkaasua, isobutaania (R600a). Ole kuitenkin varovainen, koska isobutaani on paloarkaa. Näin ollen on tärkeää varmistaa, ettei jäähdyttimeen putkisto ole vahingoittunut.

On kaikkein tärkeintä säilyttää tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.


Tuotteen kuvaus

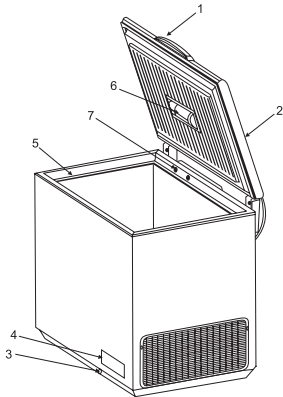

1. Kannen kahva
2. Tiiviste
3. Sulatusveden laskuputki
4. Ohjauspaneeli, Termostaattinappi
5. Ylempi reuna
6. Lampuu
7. Venttiili: kannen helppo uudelleen avaaminen

Ohjauspaneeli

- A. Vihreä valo: Syttyy, kun kone on päällä.
- B. Punainen valo: Syttyy, kun pakastimen lämpötila ei ole riittävän matala.
- C. Keltainen valo: Syttyy, kun Super-pakastin on aktiivitona.
- D. Super-pakastin-näppäin: Kytke toimintaan/toiminnasta pois Super-pakastintoiminnon suurelle tuoreen ruoan määrälle.
- E. Termostaattinappi

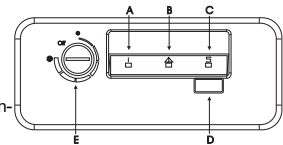

Asennus

- Odota ainakin 2 tuntia ennen pakastimen kytkemistä virtalähteeseen varmistaaksesi siitä, että pakastimen virtapiiri on täysin suorituskelpoinen.
- Asenna pakastin kuivaan, hyvin tuuletettuun huoneeseen. Vältä sellaisia paikkoja, jotka ovat lähellä lämpölähdettä tai suorassa auringonvalossa.
- Huoneenlämpötilan tulisi olla sopusoinnussa sen ilmastoluokituksen kanssa, johon pakastin oli suunniteltu, katso kappaleta "Tekniset tiedot".
- Sijoita pakastin vaakasuoralle tasaiselle pinnalle siten, että se lepää kaikilla neljällä jalallaan.
- Parhaan toiminnan saavuttamiseksi ja vahingon välttämiseksi kannen ollessa auki, jätä ainakin 5 cm:n väli takaseinästä ja 5 cm:n väli sivuilta.
- Ennen pakastimen kytkemistä virtalähteeseen varmista, että jännite on sopusoinnussa kappaleessa "Tekniset tiedot" kappaleessa "Jännite" osassa mainittujen kanssa.

! Vaara!

- Varmista, että pakastin ei lepää virtalähteen kaapelin päällä.
- Älä poista virtalähteen kaapelia vetämällä sen sähköjohdosta, varsinkaan, kun pakastinta vedettäessä seinästä.
- Virtalähteen kaapelin voi vaihtaa ainoastaan pätevä palveluhenkilöstö.
- Varmista, että pakastimen takaosa ei ole litistynyt tai vahingoittanut pistorasiaa.
- On varmistettava sopiva tuuletus koneen ympäristössä.
- Kaikki tämän koneen asentamiseen tarvittavat sähkötyöt on teetettävä pätevällä sähköasentajalla.

! Varoitus! Tämä kone on maadoitettava.

Ensimmäinen käyttö

- Ennen ensimmäistä käyttöä pakastin täytyy puhdistaa sisältä, katso kappaletta "Huolto ja Puhdistaminen".
- Kytke kone virtalähteeseen.
- Vihreä valo syttyy.
- Punainen valo syttyy koska pakastimen sisälämpötila ei ole vielä riittävä matala ruoan varastointiin.
- Punainen valo sammuu normaalisti muutaman tunnin kuluttua.
- Sijoita ruokaa pakastimen sisälle vasta, kun punainen valo on sammunut.

Kytke päälle-pois

Kytke pakastin päälle

- Kierrä termostaattinuppi ❄️ ja ❄️ väliseen asentoon.

Kytke pakastin pois päältä

- Kierrä termostaattinuppia Off-asentoon.



Päivittäinen käyttö

Lämpötilan säätäminen

Säädät pakastimen lämpötilan seuraavalla tavalla:

- Kierrä termostaattinuppi myötäpäivään kohti ❄️ kylmemmän varastointilämpötilan saavuttamiseksi.
- Kierrä termostaattinuppi vastapäivään kohti ❄️ vähemmän kylmän varastointilämpötilan saavuttamiseksi.

Super-pakastustoiminto

Jos haluat pakastaa yli 3-4 kg tuoretta elintarviketta, pakastin täytyy ensin esijäähdyttää.

- Ainakin 24 tunnin ajan ennen tuoreen ruoan sijoittamista pakastimeen, paina (D) näppäintä.
- Keltainen valo syttyy.
- Sijoita ruoka pakastimeen. Tämä toiminto voidaan uudelleen aktivoida koska tahansa painamalla (D) näppäintä uudelleen.



Hälytys

Punainen valo syttyy Jos pakastimen lämpötila ei ole riittävän matala.

- Punainen valo pysyy päällä niin kauan, kuin pakastimessa oleva lämpötila on korkeampi, kuin termostaatissa asetettu.
- Hälytys voi käynnistyä seuraavista syistä:
- Jos sijoitat suuren määrän tuoretta ruokaa.
 - Kannen ollessa liian pitkään auki.
 - Virheen vuoksi järjestelmässä, katso kappaletta "Mitä teen, jos...".

Säilöntäkorit

- Ripusta korit ylempään reunaan (X) tai sijoita niputettavat korit pakastimen sisälle (Y).
- Käännä ja kiinnitä kahvat tähän kahteen asentoon piirustusten osoittamalla tavalla.

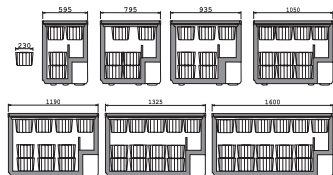

Varakorit voit hankkia paikallisesta Huoltopalvelukeskuksesta tai Electrolux:in verkostosivulta (riippuen maastasi). Tällä sivulla olevat esimerkit näyttävät kuinka monta koria voit sijoittaa eri pakastinmalleihin.

Kannen avaaminen ja sulkeminen

Koska kansi on istutettu tiukasti sulkeutuvalla nestelukolla, se ei aukea helposti uudelleen heti sulkemisen jälkeen.

- Odota muutama minuutti ennen kannen uudelleen avaamista. Voit uudelleen avata kannen venttiilin avulla helposti. Älä koskaan vedä kahvasta rajusti.

Huolto ja puhdistaminen

Pakastimen sulatus

Kun jääkerros on 10-15 mm paksu, pakastin täytyy sulattaa. Suosittelemme, että sulatat pakastimesi, kun se on melkein tai täysin tyhjä.

- Kytke kone virtalähteestä pois.
- Poista pakastimen sisältö, pakkaa sisältö lehteen ja säilytä kylmässä.
- Jätä koneen kansi auki.
- Poista tulppa veden laskuputkesta.
- Sulatusvesi voidaan kerätä astiaan kuvan osoittamalla tavalla. Jos mahdollista, käytä jakoharppia.
- Kuivaa koneen sisäosa perusteellisesti.
- Nopeuta sulatus käyttämällä mukana annettua kaavinta poistaaksesi jää koneen seiniltä.
- Kuivaa koneen sisäosa perusteellisesti.
- Muista laittaa veden laskuputkeen tulppa takaisin.

Tärkeää! Älä koskaan käytä veistä tai mitään muuta terävää välinettä huurteen tai jään poistamiseen.

Puhdistaminen

Pakastin on parasta puhdistaa sulatuksen jälkeen.

- Kytke kone virtalähteestä ja poista kaikki irtonaiset varaosat.
- Käytä kosteaa kangasta pakastimen puhdistamiseksi. Käytä kuumaa vettä, ja mietoa, ei-tuoksuva puhdistusainetta.
- Puhdista irtonaiset varaosat ennen kuin panet ne takaisin paikoilleen.

Tärkeää! Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita, hankausjauhetta tai tuoksuja puhdistusaineita pakastimesi puhdistamiseen.

Kun ei ole käytössä

- Kytke kone pois virtalähteestä.
- Poista kaikki ruoka pakastimesta.
- Puhdista pakastin ylhäällä kuvatulla tavalla.
- Jätä kansi hieman auki.

Hehkulampun vaihtaminen

- Kytke kone pois virtalähteestä.
- Poista hehkulamppu ja vaihda se uuteen hehkulamppuun (max. 15W).
- Kytke kone takaisin virtalähteeseen.

Hyödyllisiä vihjeitä ja tippejä

Ruon pakastaminen

- Ennen pakastusta ruoka on pakattava ilmanpitävään ja kosteustiiviiseen pakkaukseen sen kuvumisen estämiseksi.
- Käytä ainoastaan kaikkein paraslaatuista tuotetta ruokaa.
- Anna kuuman ruoan aina jäähtyä huoneenlämpötilan lämpöiseksi ennen sen sijoittamista pakastimeen.
- Jaa ruoka pieniin annoksiin ennen pakastamista; näin ruoan jäätyminen on nopeampaa, ja sinun tarvitsee sulattaa ainostaan se määrä, jonka haluat syödä.
- Merkitse pakastettuun pakkaukseen pakastamispäivämäärä.
- Sijoita tuoreet pakastettavat ruoat lähelle pakastimen kylmiä sivuja, varmistaen, etteivät ne kosketa jo aikaisemmin pakastettua ruokaa.
- Pakastettu ruoka voidaan varastoida missä tahansa pakastimen sisällä, mutta on pidettävä kuitenkin ainakin 5 mm etäisyyttä yläreunasta.

Jos pakastaminen on liian hidasta, pakastetun ruoan laatu huononee. Tuore ruokamäärä (kg.:ssa ilmaistuna) joka voidaan pakastaa 24 tunnissa, on ilmastuna kappaleessa "Tekniset tiedot" jakson "Pakastamiskapasiteetti" kohdalla.

Ruon varastointi


- Tuoreen pakastetun ruoan tapauksessa, katso varastointiaika alhaalla olevasta taulukosta.
- Valmiiksi pakastetun ruoan tapauksessa älä koskaan ylitä erääntymispäivää.
- Kun ostat pakasteruokaa varmista, että sitä on säilytetty oikeassa lämpötilassa. Älä ostaa sellaisia tuotteita, jotka ovat märkiä tai joiden pakkaus on vahingoittunut. Sijoita valmiiksi pakastettu ruoka pakastimeesi niin pian, kuin mahdollista. Suosittelemme jääkassin käyttöä tällaisia tuotteita kotiin vietäessä.

Tärkeää! Muista, että täysin tai osaksi sulatettua ruokaa ei saa uudelleen pakastaa. Sellaiset ruokalajit voidaan kuitenkin pakastaa, joissa käytettiin sulatettua ruokaa.

Sähkökatkon tai konerikon tapauksessa

- Älä avaa kantta.

Tärkeää! Jos virta on ollut pois päältä pidemmäksi aikaa, kuin mitä kappaleen "Tekniset tiedot" jakso "Jääne aika" osoittaa, sulatettu ruoka on syötävä nopeasti tai valmistettava heti ja sitten pakastettava uudelleen (jäähdyttämisen jälkeen).

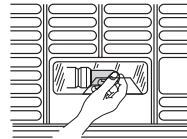

Mitä teen, jos...

Koeta ensin täällä suositeltua ratkaisua välttääksesi tarpeettomat huolto- ja korjauksen kulut.

Pakastimesi ei toimi

- Onko virtalähteen johto irrotettu seinästä?
- Onko taloudessa sulake palanut?
- Tapahtuiko sähkökatko?
- Onko lämpötilan ohjaus asetettu Pois-asentoon?

Punainen valo on päällä

- Eikö kantta ole suljettu täysin? Katso alhaalla.
- Onko lämpötilan hallinta asetettu sopivaksi ympäristön olosuhteiden mukaan?
- Onko pakastin liian lähellä lämpölähdettä?

Sisävalo ei toimi

- Onko virtalähteen kaapeli vedetty seinästä?
- Onko hehkulamppu löysästi istukassa tai palanut?

Moottori saattaa olla liikaa käynnissä

- Onko kansi suljettu täysin? Katso alhaalla.
- Onko huoneen lämpötila kuumempi, kuin normaalisti?
- Onko pakastimeen sijoitettu juuri suuri määrä tuoretta ruokaa?
- Avataanko kansi usein?
- Onko lämpötilan hallinta asetettu oikein ympäristön lämpötilaolosuhteisiin verrattuna?
- Onko kannen lukko vahingoittunut tai epämuodostunut?
- Onko tarpeeksi tilaa ilmastilaukulle pakastimen ympäristössä?
- Onko Super-jäähdytystoiminto vahingossa aktivoitu?

Lämpötila on liian lämmin

- Onko pakastimeen sijoitettu juuri suuri määrä tuoretta ruokaa?
- Avataanko kansi usein?
- Onko lämpötilan ohjaus asetettu oikein ympäristön lämpöolosuhteisiin verrattuna?

Muodostui liikaa jäätä

- Eikö kantta ole täysin suljettu. Katso alhaalla.
- Onko veden poistoaukon tulppa oikein sijoitettu?

Kansi ei sulkeudu täysin

- Estääkö liiallinen jäätyminen kannen sulkeutumista?
- Estävätkö ruokapakkaukset kannen sulkeutumista?
- Onko kannen lukko likainen tai tahmea?
- Heiluuko pakastin tai näyttääkö se horjuvalta?

Kansi on vaikea avata

- Onko kannen lukko likainen tai tahmea?
- Onko venttiili estetty?

Jos tarvitset vieläkin apua, ota yhteys paikalliseen Huoltopalvelukeskukseen.

Huolto tai korjaus

Koneikön tai virheiden ilmetessä pakastin on huollettava valtuutetussa Electrolux:in Huoltokeskuksessa.

Tärkeää! Älä missään tapauksessa yritä korjata konetta itse.

Tekniset tiedot

Malli		BNI325 BS 1325	BMI310 BS 3310
Määrä (brutto)	Litraa	304	299
Määrä (netto)	Litraa	300	292
Korkeus	Cm	87,6	87,6
Leveys	Cm	105	132,5
Syvyys	Cm	66,5	66,5
Paino	Kg	49	63
Energiankulutus/24t	kWh/24t	0,957	0,696
Jäätymiskapasiteetti	kg/24t	17	28
Jäänne aika	Tuntia	32	52
Tehosuhte	Wattia	100	90
Jännite	Volttia	230	230
Ilmastoluokka		SN-T	SN/N/ST

Ilmastollinen luokittelu	Ympäristön lämpötilarajat
SN	+10°C asteesta +32°C asteeseen
N	+16°C asteesta +32°C asteeseen
ST	+18°C asteesta +38°C asteeseen
T	+18°C asteesta +43°C asteeseen



Tämä kone noudattaa EY:n seuraavia direktiivejä:

19.02.1973 perustettu 73/23/EEC Matalajännitteiden Direktiivi

03.05.0989 perustettu 89/336/EEC (mukaanlukien Direktiivin lisäys 92/31/EEC - EMC Direktiivi)

! Informasjon om sikkerhet

Les denne bruksanvisningen nøye før du installerer og bruker fryseboksen.


Den inneholder sikkerhetsanvisninger, tips og råd. Dersom du bruker fryseren slik det beskrives i bruksanvisningen, vil den fungere korrekt, og du får stor glede av den.

Følgende anvisninger angår sikker bruk. Du må lese dem nøye før du installerer eller bruker boksen.

- Fryseren skal kun brukes til oppbevaring av frozne matvarer, innfrysing av fersk mat og til å produsere isterninger.
- Ikke spis isterninger eller iskrem like etter at du har tatt dem ut av fryseren, da dette kan føre til frostskafer.
- Ikke la barn leke i eller gjemme seg inne i fryseren, da de kan stenge seg inne og bli kvalt.
- Ikke oppbevar flytende matvarer i glassbeholdere i fryseren, da beholderne kan sprekke.
- Pass på at fryseren ikke blir stående på strømforsyningskabelen.
- Trekk alltid støpselet ut av stikkkontakten før du utfører vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider på fryseboksen.
- Ikke bruk andre elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner) inne i boksen.
- Fryseboksen inneholder en miljøvennlig naturgass, isobutan (R600a). Likevel må du være forsiktig, siden isobutan er antennelig. Derfor er det viktig å passe på at rørledningene i kjølekretsen ikke blir skadet.

Det er svært viktig å oppbevare denne bruksanvisningen sammen med fryseboksen for fremtidig referanse.


Produktbeskrivelse

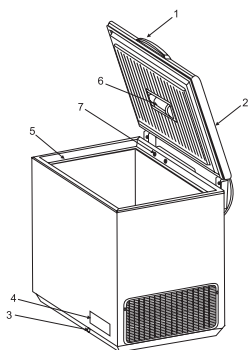

1. Lokkets håndtak
2. Pakning
3. Smeltevannsavløp
4. Betjeningspanel, Termostatknapp
5. Øvre kant
6. Belysning
7. Ventil: enkelt å gjenåpne lokket

Betjeningspanel

- A. Grønn lampe: tennes når boksen er på.
- B. Rød lampe: tennes når temperaturen i fryseboksen ikke er lav nok.
- C. Gul lampe: tennes når superinnfrysingsfunksjonen er aktivert.
- D. Superinnfrysings-knapp: Aktiverer /deaktiverer superinn-frysingsfunksjonen for store mengder ferske matvarer.
- E. Termostatknapp

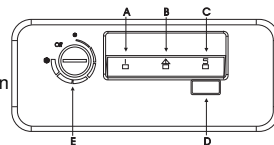

Installasjon

- Vent i minst 2 timer før du kopler fryseren til strømforsyningen, så sikrer du at kjølekretsen er fullstendig effektivisert.
- Installer fryseren i et tørt rom med god ventilasjon. Ikke installer fryseren i nærheten av varmekilder eller i direkte sollys.
- Romtemperaturen bør samsvare med den klimaklassen som fryseren er konstruert for, se kapitlet "Tekniske data".
- Plasser fryseren vannrett på et stabilt underlag. Den skal hvile på alle fire beina.
- For optimal drift og for å unngå skader når lokket er åpnet, bør det være en liten avstand på minst 5 cm mot bakveggen og 5 cm til sidene.
- Før du kopler fryseren til strømforsyningen, forsikre deg om at spenningen samsvarer med den som er oppgitt i kapitlet "Tekniske data" under "Elektrisk spenning".

! Fare!

- Pass på at fryseren ikke blir stående på strømforsyningskabelen.
- Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen, dette er særlig viktig når fryseren trekkes ut fra nisjen den er installert i.



- Strømkabelen skal kun skiftes ut av faglært servicepersonell.
- Pass på at støpselet ikke kommer i klem eller blir skadet på baksiden av fryseren.
- Det må være tilstrekkelig ventilasjon rundt hele fryseboksen.
- Alle elektriske arbeider som kreves for å installere boksen, må utføres av faglært elektriker.


Første gangs bruk

- Før første gangs bruk bør fryseren rengjøres inni, se kapitlet "Rengjøring og stell".
- Sett inn støpselet.
- Den grønne lampen tennes.
- Den røde lampen tennes også, fordi temperaturen inne i fryseren ikke er lav nok for oppbevaring av matvarer.
- Det røde lyssignalet slukker normalt etter noen timer.
- Du må kun legge matvarer ned i fryseren når den røde lampen har slått seg av.

Slå på/av

Slå fryseren på

- Drei termostatknappen til en posisjon mellom  og .



Slå av fryseren

- Drei termostatknappen til Av-posisjonen.

Daglig bruk

Justering av temperaturen

Gå frem som følger for å justere temperaturen i fryseren:

- Drei termostatknappen med klokka for å stille oppbevaringstemperaturen kaldere.
- Drei termostatknappen mot klokka for varmere oppbevaringstemperatur.

Superinnfrysingsfunksjon

Hvis du vil fryse inn mer enn 3-4 kg ferske matvarer, må fryseren forhåndskjøles.


- Trykk på knappen (D) minst 24 timer før du legger de ferske matvarene ned i fryseren.
- Den gule lampen tennes.
- Plasser matvarene i fryseren. Denne funksjonen kan deaktiveres til enhver tid ved å trykke på knappen (D) på nytt.

Alarm

Dersom temperaturen i fryseren ikke er lav nok, den røde lampen tennes.

Den røde lampen fortsetter å lyse så lenge temperaturen i fryseren er høyere enn termostatens innstilling. Alarmen kan skyldes:

- At du har lagt inn en stor mengde ferske matvarer.
- At lokket har vært åpent for lenge.
- At det er en defekt i systemet, se kapitlet "Hva må gjøres, hvis ...".



Oppbevaringskurver

- Heng kurvene på den øvre kanten (X) eller plasser de stablebare kurvene ned i fryseren (Y).
- Vri og lås håndtakene for disse to posisjonene, som vist i illustrasjonene.



Ekstra kurver kan skaffes hos din forhandler eller fra Electrolux nett-side (avhengig av land). Illustrasjonene på denne siden viser hvor mange kurver som kan plasseres i de forskjellige frysermodellene.

Hva må gjøres, hvis...

Prøv de løsningsene som foreslås her for å unngå å tilkalle service unødige, som du ev. må betale for selv.

Fryseren fungerer ikke

- Er støpselet satt inn i stikkkontakten?
- Er sikringene i huset gått?
- Er det strøbrudd?
- Er temperaturkontrollen innstilt på Av-posisjon?

Den røde lampen er på

- Er lokket lukket skikkelig? Se under lokket om det ligger gjenstander som blokkerer.
- Er temperaturkontrollen innstilt korrekt i forhold til betingelsene i omgivelsene?
- Er fryseren plassert for nærmt en varmekilde?

Lyset inne i fryseren fungerer ikke

- Er støpselet satt inn i stikkkontakten?
- Sitter lyspæren løst i sokkelen eller er lyspæren utbrent?

Det virker som om motoren arbeider for mye

- Er lokket lukket skikkelig? Se under lokket om det ligger gjenstander som blokkerer.
- Er romtemperaturen varmere enn normalt?
- Har du nettopp lagt store mengder ferske matvarer ned i fryseren?
- Åpnes lokket ofte?
- Er temperaturkontrollen innstilt korrekt i forhold til betingelsene i omgivelsene?
- Er pakningen på lokket skadet eller deformert?
- Er det nok plass til at luften kan sirkulere rundt fryseren?
- Er superinnfrysingsfunksjonen blitt aktivert i vanvare?

Temperaturen er for høy

- Har du nettopp lagt store mengder matvarer ned i fryseren?
- Åpnes lokket ofte?
- Er temperaturkontrollen innstilt korrekt i forhold til betingelsene i omgivelsene?

Det lar seg ikke gjøre å lukke lokket skikkelig

- Er det store mengder rim eller emballasje som hindrer at lokket kan lukkes skikkelig?
- Blokkeres lokket av pakker med matvarer?
- Er pakningen på lokket skittent eller klebrig?
- Vakler fryseren eller står den ustabil?

Det er vanskelig å åpne lokket

- Er pakningen på lokket skittent eller klebrig?
- Er ventilen blokkert?

Dersom du trenger hjelp, kan du kontakte din lokale kundeservice.

Service eller reparasjon

Dersom det oppstår feil, må fryseren din repareres av et autorisert serviceverksted.

Viktig! Ikke under noen omstendigheter må du prøve å reparere boksen selv.

Tekniske data

Modell		BNI325 BS1325	BMI310 BS3310
Volum (brutto)	Liter	304	299
Volum (netto)	Liter	300	292
Høyde	Cm	87,6	87,6
Bredde	Cm	105	132,5
Dybde	Cm	66,5	66,5
Vekt	Kg	49	63
Strømforbruk/24t	kWh/24h	0,957	0,696
Innfrysingskapasitet	kg/24h	17	28
Akseptabel tid	Timer	32	52
Nominell effekt	Watt	100	90
Elektrisk spenning	Volts	230	230
Klimaklasse		SN-T	SN/N/ST

Klimaklassifisering	Omgivelsestemperaturgrenser
SN	fra +10 °C til +32 °C
N	fra +16 °C til +32 °C
ST	fra +18 °C til +38 °C
T	fra +18 °C til +43 °C




Denne maskinen samsvarer med følgende EU-direktiver:

73/23/EØF datert 19.02.1973 Lavspenningsdirektivet

89/336/EØF datert 03. 05. 1989 (inkludert endringsdirektiv 92/31/EØF EMC-direktiv)

Avfallshantering

Genom att placera frysen i rätt återvinningsstation, hjälper man att förebygga farliga konsekvenser för både miljö och hälsa.

 Benämningen som finns på varan innebär att den inte kan hanteras som hushållsavfall, utan måste transporteras till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska avfall. För att få veta mer om varans återvinning, kontakta dem lokala myndigheterna, den lokala renhållningen eller affären där frysen köpts.


Säkerhetsanvisningar

Läs instruktionerna noggrant innan apparaten börjar användas. De innehåller säkerhetsanvisningar, råd, bra att veta tips och idéer. Om frysen används enligt bruksanvisningen kommer den att fungera utmärkt och med full belatenhet.

Följande anvisningar meddelas för användarens säkerhet. Läs noga igenom dessa innan apparaten tas i drift

- Frysen får användas enbart för förvaring av matvaror, infrysning av färska matvaror och tillverkning av isbitar.
- Isbitar och glass ska inte intas strax efter uttagning från frysen - de kan orsaka frysskador.
- Lat inte barn leka inuti frysen eller gömma sig i den - de kan lasas in och kvävas.
- Ställ inte vätska i frysen i glasflaska - den kan spricka.
- Se till att elkabeln inte hamnar under frysen.
- Dra ut elkabeln från kontakten eller stäng av strömmen på annat sätt före reparation eller rengöring.
- Använd aldrig någon annan elektrisk apparat inne i frysen (t.ex. glassmaskin).
- Apparaten är miljövänlig. Den innehåller naturgas, izobutan (R600a), men gasen är brandfarlig, varför försiktighet ska beaktas och apparatens rörsystem ska skyddas från skador.
- Behåll denna bruksanvisning, den kan behövas även längre fram.


Produktbeskrivning

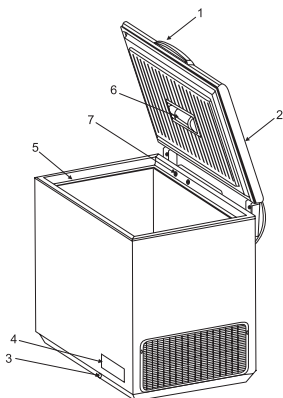

1. Lockhandtag
2. Stämpel
3. Dränering av smältvatten
4. Kontrollpanel, Termostatrede
5. Övre kant
6. Belysning
7. Ventil: att förenkla nyöppning av locket

Kontrollpanel

- A. Grön signal: lyser när apparaten är pakopplad
- B. Röd signal: lyser när frystemperaturen inte är tillräckligt lag
- C. Gul signal: lyser när Snabbfrysning funktion är igång
- D. Snabbfrysningknapp: Vid infrysning av större mängd matvaror kopplar på/av snabbfrysning funktion.
- E. Termostatrede

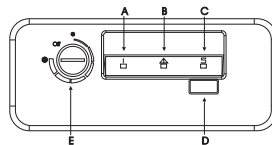

Installation

- Vänta minst två timmar innan apparaten kopplas till strömmen. På detta sätt försäkras att apparaten fullständigt är användarduglig.
- Frysen ska placeras i torrt utrymme med vädringsmöjlighet. Undvik närhet till element och direkt solsken.
- Rumstemperaturen ska motsvara klimatklassen som apparaten är konstruerad för. Se avsnitt "Spänning" under kapitel "Teknisk fakta".

Faror!

- Se till att strömkabeln inte hamnar under frysen.
- Ta inte ut eluttaget från kontakten eller förflytta aldrig frysen genom att dra i kabeln.
- Byte av elkabeln får ske enbart av utbildad elektriker.
- Se till att frysens baksida inte trycker mot eller skadar strömkabeln.
- Det ska finnas vädringsmöjlighet runt om apparaten.
- Elektriska åtgärder i samband med installationen får utgöras enbart av behörig elektriker.

Varning! Apparaten måste jordas

Första användning

- Innan frysen tas i drift skall insidan rengöras. Se kapitlet "Översyn och rengöring" i manualen.
- Koppla in apparaten i kontakten.
- Da tänds en grön ljussignal.
- Den röda ljussignalen tänds också, da temperaturen i frysen är för lag för att kunna placera matvaror i den.
- Den röda ljussignalen släcks normalt efter några timmar.
- Placera inte matvaror i frysen innan den röda ljussignalen har slocknat.


Pa/av knappen

Att starta frysen

- Ställ termostaten mellan ❄️ och ❄️.

Att stänga av frysen

- ställ termostaten pa Av (Off) läge



Dagligt bruk

Temperaturreglering

För att ställa in temperaturen, gör pa följande sätt:

- För lägre temperatur, vrid knappen medsols mot ❄️.
- För högre temperatur, vrid knappen motsols mot ❄️.

Snabbinfrysning function (Super Freeze)

Om man vill frysa in mer än 3-4 kg färska livsmedel, behöver frysen förfrysning

- Tryck in knappen (D) minst 24 timmar innan de färska matvarorna ska läggas in.
- Den gula ljussignalen tänds.
- Lägg in matvarorna i frysen. Funktionen kan när som helst stängas av genom att återigen trycka pa knappen (D).

Alarm

Om temperaturen i frysen inte är tillräckligt lag, den röda ljussignalen lysa.


- Den röda ljussignalen lysar sa länge temperaturen är högre än den förinrällda i termostaten.

Möjliga orsaker till alarm:

- Stor mängd färska matvaror har lagts in i frysen
- Locket/dörren har statt öppet för länge
- Systemfel. Se kapitel "Vad ska man göra, om...."

Förvaringskorgar

- Häng korgarna pa frysens övre kant (X) eller lägg korgarna ovanpa varandra inne i frysen (Y)..
- Vrid om och las handtagen till dessa tva positioner enligt ritningen.



Fler korgar kan införskaffas antingen pa det lokala servicekontoret eller pa Electrolux hemsida (olika i olika länder). Pa denna sida kan Du se hur manga korgar som kan placeras i olika modeller.



Öppning och stängning av locket

Da locket är försett med en hermetisk tätninglist, kan det vara svart att öppna igen strax efter att man har stängt det.

- Vänta några minuter innan locket ska öppnas igen. Locket kan öppnas igen med hjälp av en ventil. Dra aldrig valdsamt i handtaget.

Underhall och rengöring

Avfrostning

Om isbeläggningen uppgår till 10-15 mm, maste frysen avfrostas. Avfrostningen skall göras när frysen är tom eller det bara finns lite matvaror i den.

- Dra ut kontakten
- Plocka ut matvarorna och packa in dem i tidningspapper, förvara dem pa ett kallt ställe.
- Lat frysens lock sta öppet
- Dra ut proppen ur vattenavledaren.
- Samla vattnet i en bricka, se bilden. Använd skiljaren om det finns
- Det gar fortare att frosta av apparaten om man använder den bifogade skrapan för att avlägsna isen fran apparatens väggar.

- Torka av insidan av apparaten ordentligt.
- Glöm inte att sätta tillbaka proppen i vattenledaren.

Viktigt! Använd aldrig kniv eller andra vassa föremål för att avlägsna is från apparaten

Rengöring

Lämpligast att rengöra apparaten efter avfrostning.

- Dra ut kontakten och plocka ut alla lösa delar.
- Använd en fuktig trasa för rengöring. Använd varmt vatten och oparfymerat rengöringsmedel.
- Rengör de lösa delarna innan de placeras tillbaka i frysen.


Viktigt! Använd inte starka rengöringsmedel, skurpulver eller parfymerade medel.

Oanvänd frys

- Dra ut kontakten.
- Töm frysen på alla matvaror.
- Rengör frysen enligt beskrivning ovan.
- Lat locket stå delvis öppet.

Byte av glödlampa

- Dra ut kontakten.
- Skruva loss glödlampen och sätt in en ny (max 15w).
- Stoppa in kontakten igen.

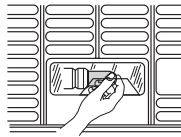

Användbara idéer och tips

Infrysning av matvaror

- Paketera matvarorna i luft- och vattentäta förpackningar för att undvika uttorkning.
- Frys endast in matvaror som är av bra kvalitet.
- Lat varma maträtter svalna till rumstemperatur innan de sätts in i frysen.
- Fördela matvarorna i mindre portioner, da kommer infrysningen att gå snabbare och man behöver endast tina upp den mängd som omgaende ska förtäras.
- Anteckna på förpackningarna vilket datum de blev frysta.
- De färska maträtterna skall placeras nära frysens kalla väggar och undvika att de kommer i kontakt med dem redan infrysade matvarorna.
- Man kan placera matvarorna var som helst i frysen men inte högre än 5 mm under dess övre kant.

Om infrysningen sker långsamt, försämras matvarornas kvalitet. Kvantiteten (i kg) som kan frysas in under ett dygn kan man hitta i kapitlet "Tekniskt data" under rubriken Infrysningskapacitet".

Förvaring av matvaror

- Man hittar information om hur länge man kan förvara färskt frysta matvaror i tabellen nedan.
- Förvara aldrig matvaror vilka är köpta frysta efter "bäst före" datum.
- Vid inköp av frysta livsmedel, kontrollera alltid om varan har hallits vid lämplig temperatur. Köp aldrig matvaror vars förpackning är fuktig eller skadad. Matvaror som är köpta frysta skall så snart som möjligt placeras in i frysen igen. Vi rekommenderar att använda värmeisolerade passager för hemtransport av frysta varor. Observera! Glöm inte att delvis eller helt tinade matvaror far inte frysas igen. Däremot kan maträtter som är tillagade av frysta varor, fryses in.

Vid elavbrott

- Öppna inte locket.

Viktigt! Om elavbrottet överskrider "Ateruppvärmnings tid" som finns angiven i kapitlet "Teknisk data", skall matvarorna förtäras så snart som möjligt eller användas i matlagning och efter nedkyllning, fryses in igen.

Vad skall man göra om.....

Man kan undvika att behöva använda service i onödan om man först provar några av förslagen nedan.

Frysen inte fungerar

- Är kontakten utdragen?
- Har en säkring gatt?
- Är det strömavbrott?
- Är temperaturregleraren i Av-läge?

Den röda lampan lyser

- Är locket helt stängt? (se nedan)
- Är temperaturregleraren rätt inställd i förhållande till rumstemperaturen?
- Är frysen placerad för nära en värmekälla?

Inre belysningen fungerar inte

- Är kontakten utdragen?
- Är glödlampen daligt inskruvad eller har den gatt sönder?

Motorn gar igång för mycket

- Är locket helt stängt? Se nedan
- Är det ovanligt varmt i rummet?
- Har det lagts in ovanligt mycket färska matvaror i frysen?

- Har locket öppnats ovanligt ofta?
- Är temperaturreglaren rätt inställd i förhållande till rumstemperaturen?
- Har tätninglisten till locket skadats eller förstörts?
- Finns det tillräckligt med plats omkring frysen så att luften kan cirkulera ordentligt?
- Har snabbinfrysningens funktionen slagits pa av misstag?

Temperaturen är för hög

- Har det lagts in mycket färska matvaror i frysen?
- Har locket öppnats nyligen rätt ofta?
- Är temperaturreglaren rätt inställd i förhållande till rumstemperaturen?

För mycket is har bildats

- Är locket helt stängt? Se nedan.
- Är ploppen ordentligt isatt i vattenavledaren?

Locket stängs inte ordentligt

- Finns det för mycket frost, eller hindrar något matpaket locket att stängas?
- Hindrar flera matpaket locket att stängas?
- Är tätninglisten smutsig eller kläbbig?
- Vinglar eller star frysen ostadigt på något sätt?

Locket är svart att öppna

- Är tätninglisten smutsig eller kläbbig?
- Är ventilen igenkorkad?

Kontakta det lokala service kontoret vid behov av ytterligare hjälp.

Service och reparation

Lat frysen bli reparerad enbart på Electrolux service.

Viktigt! Försök under inga omständigheter reparera frysen på egen hand.

Teknisk data

Modell		BNI325 BS1325	BMI310 BS3310
Volym (brutto)	Liter	304	299
Volym (netto)	Liter	300	292
Höjd	Cm	87,6	87,6
Bredd	Cm	105	132,5
Djup	Cm	66,5	66,5
Vikt	Kg	49	63
Energiförbrukning / dygn	kWh/dygn	0,957	0,696
Infrysningkapacitet	kg/dygn	17	28
Återuppvärmningstid	Timmar	32	52
Nominell effekt	Watt	100	90
Driftspänning	Volt	230	230
Klimatklass		SN-T	SN/N/ST

Klimatklasser	Yttre temperaturgränser
SN	Från +10 °C till +32 °C
N	Från +16 °C till +32 °C
ST	Från +18 °C till +38 °C
T	Från +18 °C till +43 °C



Denna apparat motsvarar följande EC direktiv:

1973.02. 19-i 73/23/EEC lagspänningsdirektiv

1989. 05. 3-i 89/336/EEC direktiv (inbegripen modifierad 92/31/EEC - EMC direktiv)

